



*Balance de ménage*


**PARFAIT 15**

**8123**

**Merci pour votre achat.**

**Pour une utilisation optimale de votre balance, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice avant la première utilisation.**

## Fonctions Principales >>>

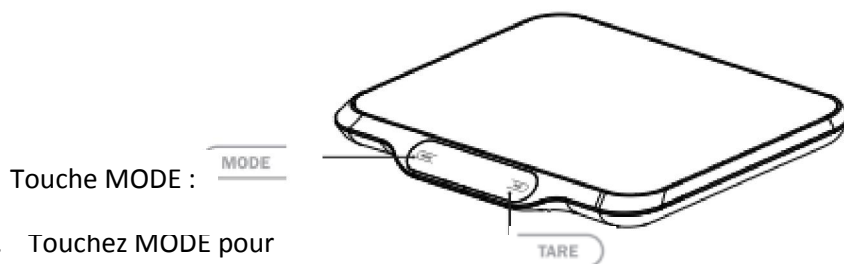

Touche MODE :

1. Touchez MODE pour changer d'unité (g/kg/lb :oz)
2. Touchez 2 secondes pour activer la fonction de maintien

Touche TARE :

Fonction ON/OFF

Fonction TARE


### Arrêt

- Touchez la touche TARE durant 2 secondes.
- La balance s'éteint automatiquement au bout de 60 secondes.

## Utilisation >>>

### Pesée

1. Placez la balance sur une surface plate et stable
2. Pressez la touche TARE. L'écran affiche « 0 »
3. Posez l'aliment sur le plateau afin d'effectuer la pesée

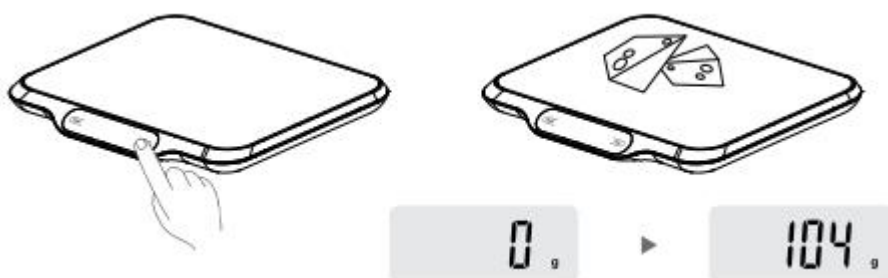

## Fonction Tare

1. Placez le récipient sur la balance. L'écran indique le poids du récipient.
2. Pressez la touche Tare pour remettre la pesée à « 0 ». Ajoutez votre ingrédient dans le récipient, l'écran indique uniquement le poids de l'ingrédient.
3. Pressez de nouveau la touche Tare, pour peser d'autres ingrédients.



## Fonction de maintien

1. Pressez la touche Mode durant 2 secondes pour activer la fonction de maintien. L'écran indique « H-ON »
2. Placez l'aliment sur la balance. L'écran indique le poids de l'aliment. Vous entendrez un « bip », et le poids sera sauvegarder. Les données restent affichées lorsque vous retirez la nourriture.
3. Lorsqu'un poids est sauvegardé, vous pouvez ajouter un autre ingrédient qui dépasse 5g pour déverrouiller la fonction, ou appuyez sur la touche Tare pour la déverrouiller.



### A noter :


- Si vous tarez un poids inférieur à 100g, l'écran affichera
- Si vous tarez un poids supérieur à 100g, l'écran affichera

1888 0 g

1888 0 g  
TARE

## Mise en place des piles >>>

- Retirez le couvercle du compartiment à piles
- Insérez les 4 piles 1.5V AA en respectant les polarités
- Refermez le compartiment à piles
- Veillez à respecter la polarité afin d'éviter tout dommage

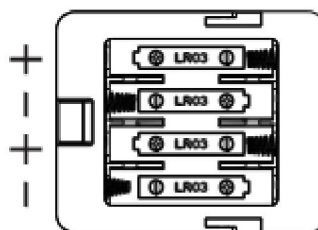

## Message d'erreur >>>



Indique que les batteries sont faibles



Indique que la balance est en surcharge (Plus de 15kg)

## Conseils d'utilisation et d'entretien >>>

- Placez la balance sur une surface dure et stable afin d'assurer une précision et une fiabilité maximales
- Ne laissez pas tomber la balance et évitez les chocs
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou de solvants
- Pour nettoyer la balance, utilisez une éponge humide. Ne l'immergez pas dans l'eau
- N'exposez pas la balance à des températures extrêmes ou à des environnements humides
- Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée
- Insérez les piles en respectant les polarités
- Cette balance est destinée à un usage familial et ne doit en aucun cas être utilisée à des fins commerciales
- Rangez la balance à plat, assurez-vous de ne rien placer dessus
- Ne mettez pas d'eau sur les touches

## Spécifications >>>

- Equipé d'un système de capteurs haute précision
- Grand plateau en inox
- Capacité : 15kg/1g
- Division 1g/0.05oz
- Ecran haute définition LED rouge
- Fonction TARE et Fonction de maintien
- Touches tactiles
- Remise à zéro automatique
- Indicateur surcharge/ piles faibles
- Piles : 4 x 1.5V AA (non fournies)

